

PREMIAL

PRODIGY


МОЙКИ ИЗ 3-ММ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ):

1. Положите мойку лицевой стороной вниз на место предполагаемой установки.
Проверьте, чтобы боковые стенки, передние и задние планки тумбы не мешали расположению чаши (**рис. 1**)
2. Обведите контур мойки строго по краю (**рис. 2**)
3. Снимите мойку и, отступив внутрь на 15-20 мм, проведите второй контур относительно линии внешнего.
Внутренний контур будет являться рабочим (**рис. 3**)
4. Просверлите отверстие диаметром не менее 10 мм в любом месте внутреннего контура (**рис.4**)
5. Выпилите отверстие электролобзиком по внутреннему контуру (**рис. 5**)
6. Обработайте вырез в столешнице гидроизоляционным материалом,
чтобы избежать разбухания в случае попадания влаги (**рис. 6**)
7. Обезжирьте край мойки и край столешницы в месте соприкосновения.
Нанесите клей-герметик на поверхность столешницы по периметру выреза (**рис. 7**)
8. Аккуратно переверните мойку и вставьте её в отверстие, не задевая нанесённый на края герметик.
Излишки силикона удалите чистой тряпкой (**рис. 8**)

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретённого Вами изделия рекомендуем:

- Перед эксплуатацией кухонной мойки обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по ее уходу и гарантийными условиями;
- Придерживаться требований инструкции по монтажу и уходу за изделием;
- Проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплектацию.

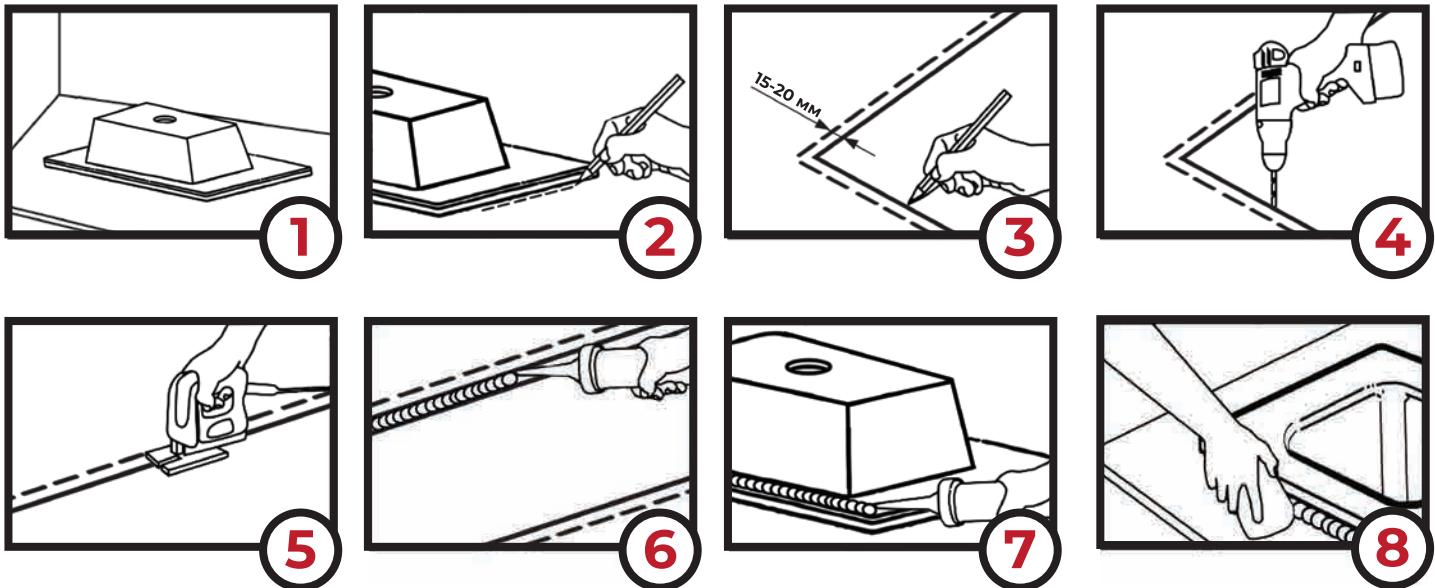

ВНИМАНИЕ! Во время и после установки мойки в кухонный гарнитур мойка считается эксплуатируемой, и гарантия на повреждения не распространяется.